



MANUAL DEL USUARIO



www.shockbag.la



info@shockbag.la




(+598) 97 620 000



CONTENIDO DE CAJA:

- Disparador x1 (Figura 1)
- Generador x1 (Figura 2)
- Muñequera x1
- Cintas de conducción x2
- Parche de conducción x1
- Velcros para sujeción de cintas x4
- Aros x4
- Mosquetones x4
- Cable de carga del Disparador x1
- Cable de carga del Generador x1

Figura 1

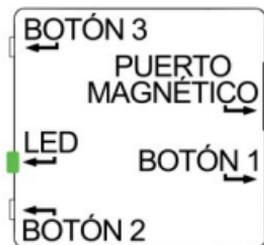

IMPORTANTE:

SHOCKBAG® GENERA DESCARGAS ELÉCTRICAS INTENSAS, CONDUCIDAS A TRAVÉS DE LAS CINTAS O PARCHES. **NUNCA ACTIVE SHOCKBAG® SI USTED ESTÁ EN CONTACTO CON LAS CINTAS O PARCHES.** HACERLO RESULTARÍA EN UNA DESCARGA AUTOINFLIGIDA.




- **SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO.**
- **NO ACTIVE SHOCKBAG® SIN ASEGURARSE QUE TANTO LA CINTA O EL PARCHES SE ENCUENTRAN CONECTADOS AL GENERADOR, YA QUE PUEDE DAÑARLO.**

CARGAR LOS DISPOSITIVOS:

- Conectar el cable USB provisto al **GENERADOR** y a una fuente de energía. No es necesario que el **GENERADOR** esté encendido durante la carga (USB 5v 1A).
- Conectar el cable magnético provisto desde el **GENERADOR** (entrada DC) al **DISPARADOR** (El **DISPARADOR** sólo se carga cuando está conectado al **GENERADOR**).
- Durante la carga del **GENERADOR**, se encenderá el LED rojo para indicar que está cargando. Al finalizar la carga se encenderá el LED verde (La carga completa toma 4 horas).
- Los indicadores de carga del **DISPARADOR** se encuentran en el **GENERADOR**, ya que este recibe la carga y la transmite al **DISPARADOR** mientras **ambos están conectados y recibiendo corriente**.
- Durante la carga, el LED rojo permanecerá encendido hasta que esté completamente cargado. Una vez completada la carga, el LED verde se encenderá (El tiempo de carga del **DISPARADOR** es de 25 minutos).
- Se recomienda cargar los dispositivos al menos una vez por semana si es utilizado diariamente.
- En caso de batería baja, tanto el **GENERADOR** como el **DISPARADOR** tendrán un parpadeo en el LED verde como advertencia.


Figura 2

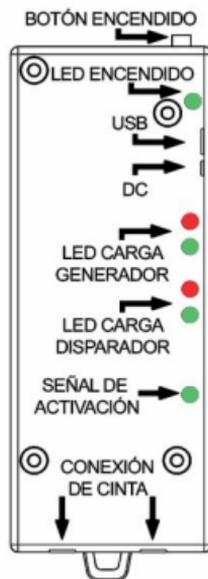

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CARGA, HAY VIDEOS TUTORIALES DISPONIBLES EN EL SITIO WEB www.shockbag.la/videos/

COLOCACIÓN DE CINTAS Y DISPARADOR:

Figura 3

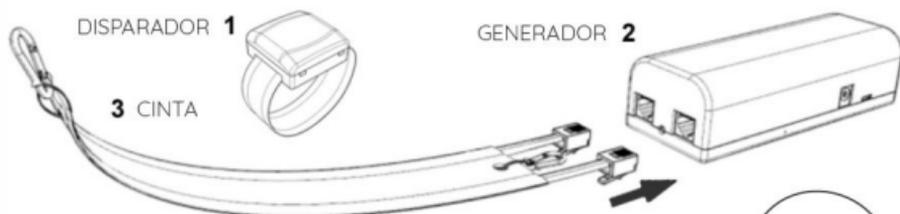

- Prepare las cintas colocando los aros en los ojales de los extremos.
- Luego coloque los mosquetones provistos en cada extremo.
- Coloque la cinta en el objeto seleccionado.
- Los mosquetones y velcros ayudan a sujetar la cinta en el lugar deseado.
- Conecte la cinta al **GENERADOR** según se muestra en la (FIGURA 3).
- Coloque el **GENERADOR** dentro del objeto seleccionado (Evita la detección).
- Para obtener más información ([Instructivo de cintas](#)).
- Las cintas pueden quedar fijadas en los objetos seleccionados. Esto facilita cambiar de objetos sin la necesidad de colocar las mismas cada vez que se quiera utilizar ShockBag®. Simplemente desconecta el **GENERADOR** de una cinta y lo conecta a otra que ya está colocada en otro objeto o bolso.
- Utilice **DISPARADOR** como pulsera haciendo uso de la muñequera provista o en algún bolsillo o hebilla de cinturón. SIEMPRE SEPARADO DEL GENERADOR

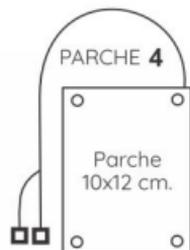


Figura 4



TESTEO Y ACTIVACIÓN:

- Encienda el **GENERADOR** moviendo la ficha ubicada en el extremo (ver FIGURA 2).
- El **DISPARADOR** siempre está en modo de espera y no es necesario encenderlo una vez que esté cargado.
- El **GENERADOR** y el **DISPARADOR** vienen emparejados de fábrica.
- Para probar y verificar la comunicación entre los dispositivos, presionar el botón del **DISPARADOR** ubicado en el lateral que tiene un único botón (ver FIGURA 1). Esto activará la función de testeo, encendiendo una luz verde en el **GENERADOR** y emitiendo un pitido.
* Esta función de testeo permite confirmar que los dispositivos están listos para su uso sin necesidad de realizar una activación con descarga.
- **ANTES DE REALIZAR UNA DESCARGA, LA CINTAS O PARCHE DEBEN ESTAR CONECTADOS AL GENERADOR.**
- Para activar ShockBag®, **presionar simultáneamente los 3 botones del DISPARADOR durante más de 2 segundos** (Esta medida de seguridad evita activaciones involuntarias).
- ShockBag® puede activarse durante 20 segundos seguidos. Luego de este intervalo se realiza una pausa de 5 segundos para una nueva activación completa o parcial. Estos pueden repetirse múltiples veces (La pausa fue diseñada como medida de seguridad adicional).

ESTAMOS PARA AYUDAR, aproveche los videos tutoriales en ShockBag® (www.shockbag.la).




RESETEO DE SHOCKBAG

GENERADOR: Para RESETEAR, apague y encienda desde la ficha de encendido indicada en la Figura 2.

DISPARADOR: Inserte el PIN provisto, en el orificio superior del DISPARADOR (Figura 5 - A). Presione el PIN, el led verde titilará 2 veces y luego quedará encendido.



Figura 5

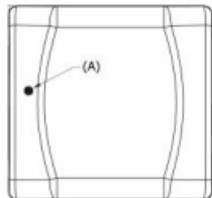

IMPORTANTE / ADVERTENCIAS

Advertencias y consideraciones para evitar daños a ShockBag®.

- **NO ACTIVE SHOCKBAG® SI LA CINTA O EL PARCHÉ NO ESTÁ CONECTADO. HACERLO PUEDE DAÑAR EL GENERADOR.**
- Mantenga alejado de los niños o personas que se comporten como tal.
- Si alguna parte de los dispositivos se rompe, emite humo o un fuerte olor a quemado, interrumpa su uso de inmediato. Póngase en contacto con el fabricante.
- No altere ninguno de los dispositivos, cintas o parches.
- No sumerja los dispositivos en líquidos.
- ShockBag® puede utilizarse en lugares con una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
- Almacenar ShockBag® a una temperatura de -10 °C a 50 °C.
* El uso o almacenamiento de los dispositivos fuera de estos rangos de temperatura sugeridos puede dañar los mismos o reducir la vida útil de la batería.
- ShockBag® puede dañarse si se deja expuesto a una temperatura igual o superior a 60 °C.

Para obtener más información, tutoriales de funcionamiento están disponibles en la página web de ShockBag®: www.shockbag.la